



**heatit** renergy™  
*Smart strømstyring*

# KOM I GANG


**heatit**  
**CONTROLS**



Heatit Controls AS • Mattisrudsvingen 19, N-2827 Hunndalen, NORGE • Phone: +47 61 18 77 77 • post@heatit.no • heatit.no



Sorteres  
som  
papir

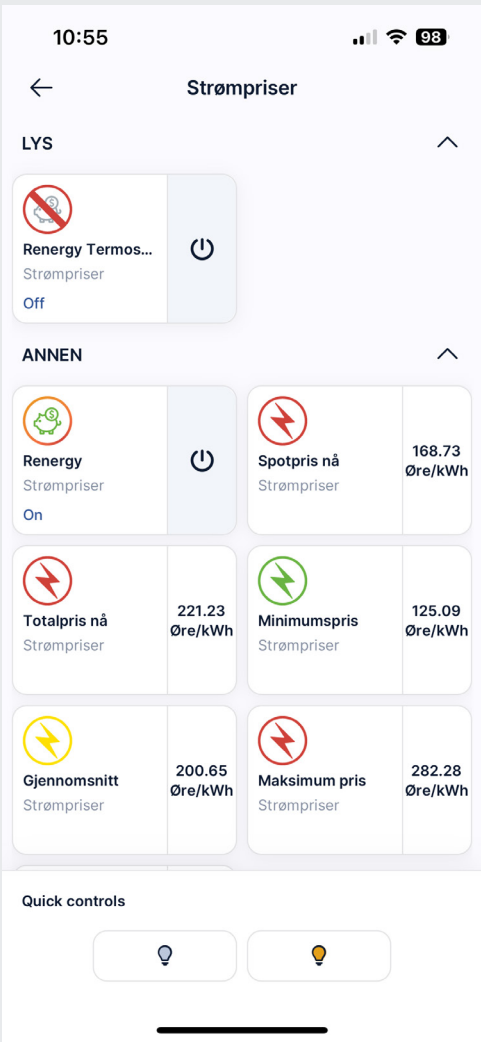


I rommet “Strømpriser” får du en oversikt over dagens strømpriser. Trykk på “Sparegrisen” for flere innstillinger.

Trykker du på “Av/På-symbolet, skrud du av hele Renergy-systemet.




Velg hvor mange av de dyreste timene i døgnet du ønsker å senke varmen, og eventuelt skru av varmtvannsbereder og billader hvis det er installert.


Trykk først på f.eks. varmtvann og deretter på antall timer.

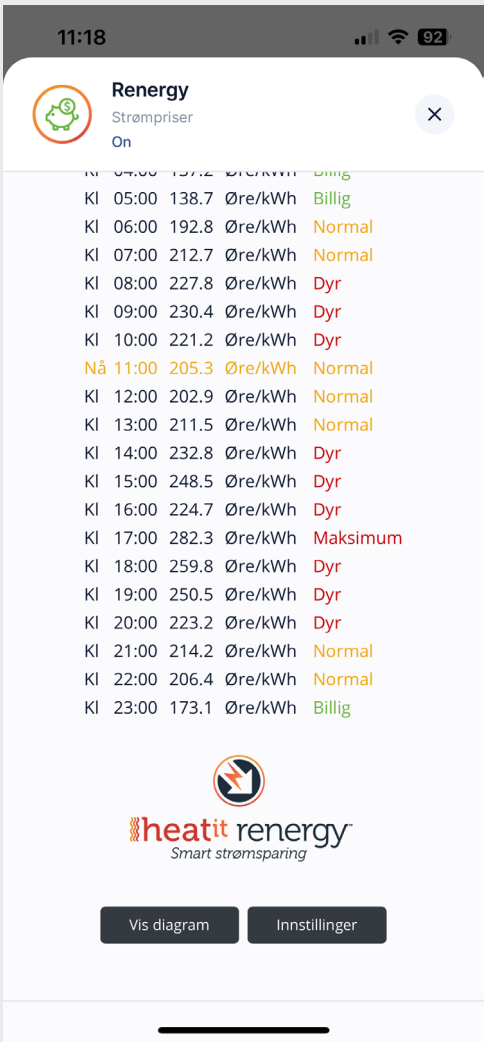


Trykk på “Vis diagram”, eller trykk på Heatit Renergy logoen, for mer informasjon om dagens strømpriser, og hvilke timer det skal spares strøm.

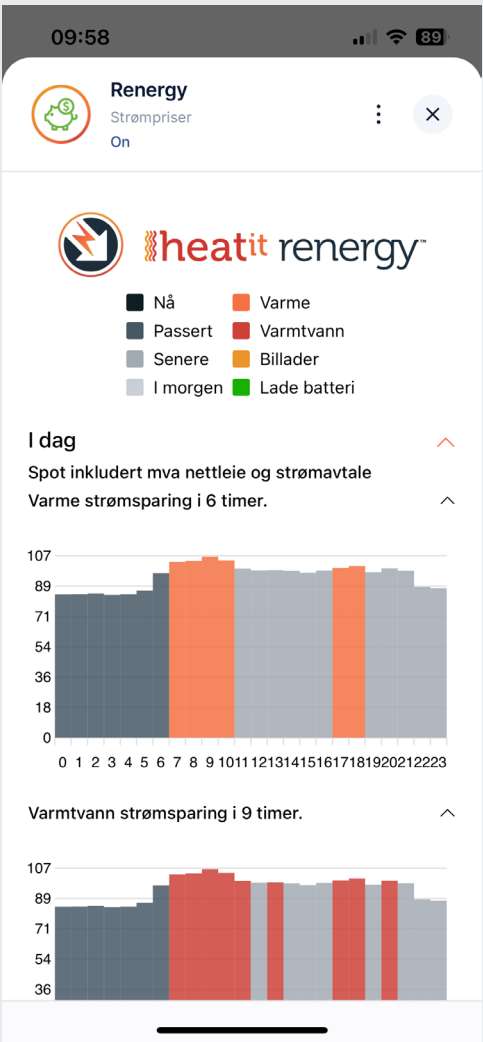

Her får du en grafisk fremstilling av strømprisen i dag og hvilke timer du har valgt. I de timene som har farge spares det strøm.

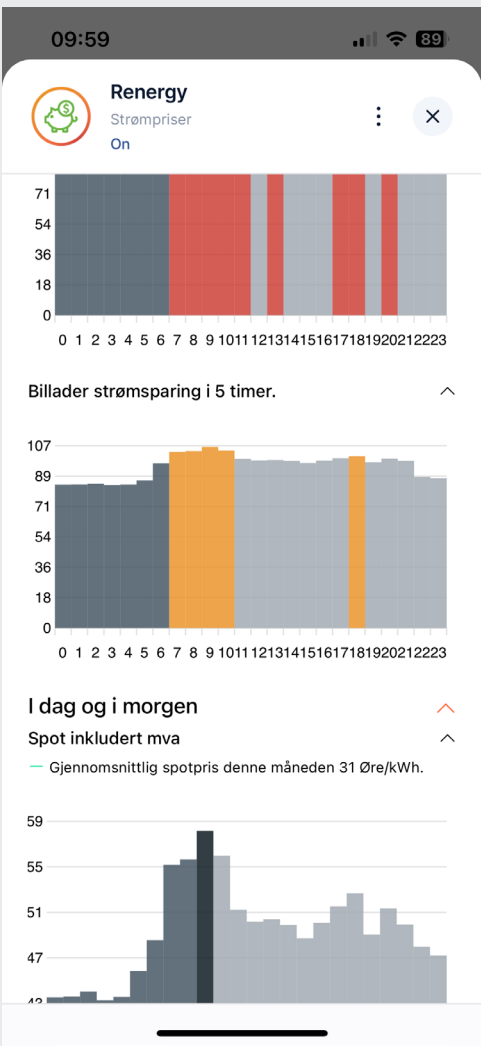

Etter ca. klokken 13:00 får du også en oversikt over morgendagens strømpriser.

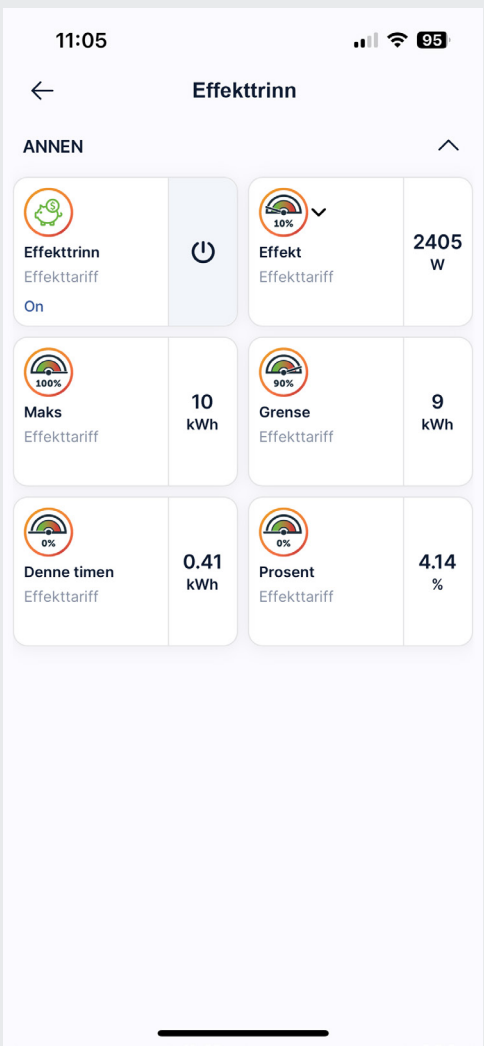

I rommet “Effekttrinn” får du en oversikt over forbruk i nåtid, og du kan velge hvilket effekttrinn du ønsker å ligge under.

Trykk på “Effekttrinn” for flere innstillinger



Velg hvilket effekttrinn du ønsker å ligge under. F.eks 10kWh.

Når grensen er nådd i løpet av en time senkes varmen, varmtvannsbereder og elbillader skrus av.

På ny, hel, klokke time skrus alt på igjen og varmen settes opp.



Trykker du på “Renergy Termostater” i rommet “Strømpriser” kan du velge hvor mange grader termostatene dine skal senkes ved høy pris, og når du når grensen for effekttrinn.

Trykk opp og ned for å bla i listen. Velg så antall grader. På valgt termostat er teksten grønn.